



エラーの見方

ACS ディスプレイ

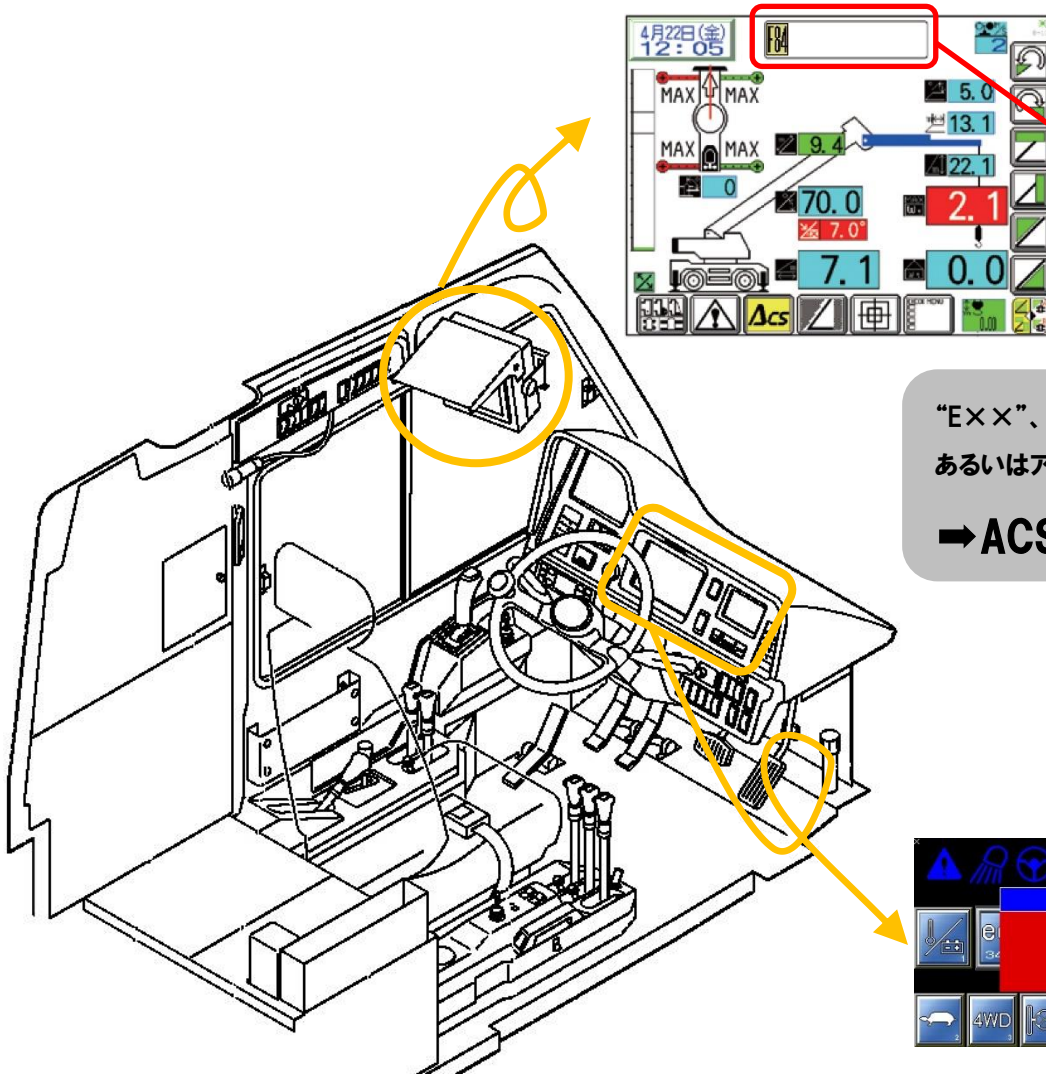

“E××”、“F××”のエラー番号、
あるいはアイコンを読み取ってください。

➡ ACS のページに進んでください

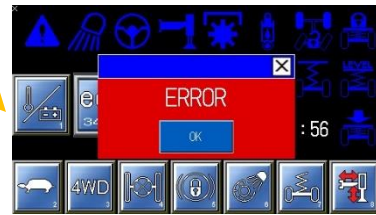

インフォメーションディスプレイ

エンジンのマークが
表示されている場合



エンジンのエラーが発生しています。

➡ **エンジン**

のページに進んでください

エンジンのマークが
表示されていない場合



COR、AT/M、リターダ関連のエラーが
発生しています。

➡ **COR**

のページに進んでください

ABS のマークが
表示されている場合



ABS(アンチロックブレーキシステム)の
エラーが発生しています。

➡ **ABS**

のページに進んでください