

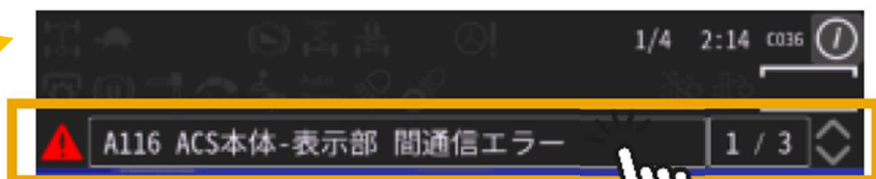


# マルチビジョン搭載機 エラーの見方

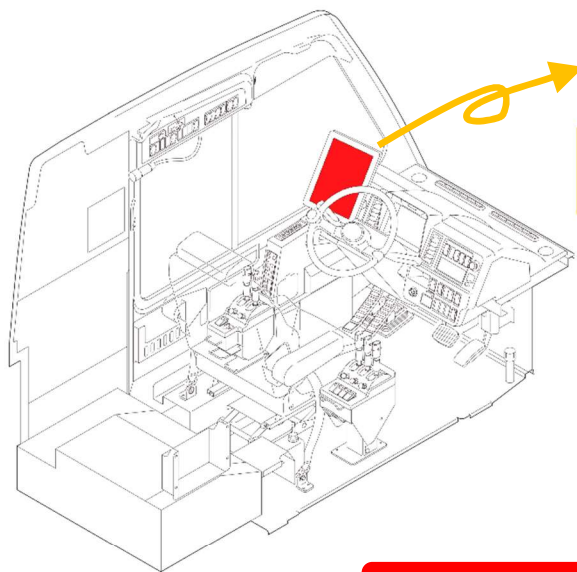

ウインドウを押して下さい

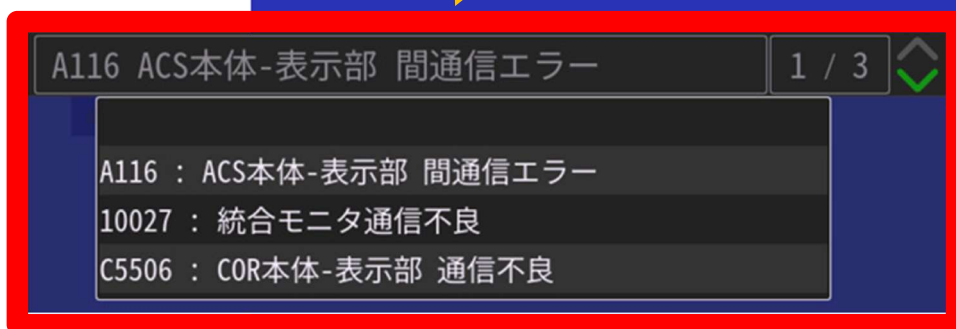

A××× : ACS 系エラー

C×××× : COR 系エラー

AT×××× : AT/M 系エラー

数字 5 桁 : レバー関連エラー

⇒ マルチビジョン搭載機 エラー検索  
のページに進んでください


C7400:エンジン ECU エラー

⇒ エンジン検索

のページに進んでください



画面上の“エラー詳細”をタッチ

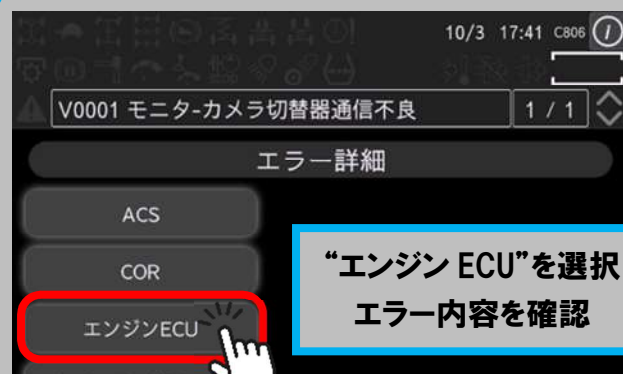

“エンジン ECU”を選択  
エラー内容を確認